


## A CONSULTER AVANT UTILISATION

Attention aux points de vigilance sécurité ci-dessous :

1. **BIEN ATTACHER LA CHAINETTE** du chariot roulant via le petit mousqueton afin de sécuriser le chariot et éviter la bascule / chute du matériel (**flèche rouges**)
2. **NE PAS DÉTACHER LA MACHINE LORSQUE LE CÂBLE EST DÉROULÉ** afin d'éviter une remontée brutale du câble. Il est possible de bloquer l'équilibreur en position fixe (= bloquer le câble) via la petite goupille sous le produit (**flèche verte**)
3. **NE PAS METTRE SES DOIGTS** ou tout autre objet dans la partie ouverte (**cadre orange**)
4. **NE PAS FORCER SUR LE CÂBLE** de l'équilibreur. L'équilibreur doit rester droit et le câble doit toujours coulisser verticalement, et non de manière latérale. Si besoin : déplacer la potence ou l'équilibreur pour se positionner au-dessus de la zone de travail, de manière à moins tirer sur le câble.
5. **NE JAMAIS OUVRIR L'ÉQUILIBREUR** de charge, notamment en cas de blocage, renvoyer le produit en SAV.

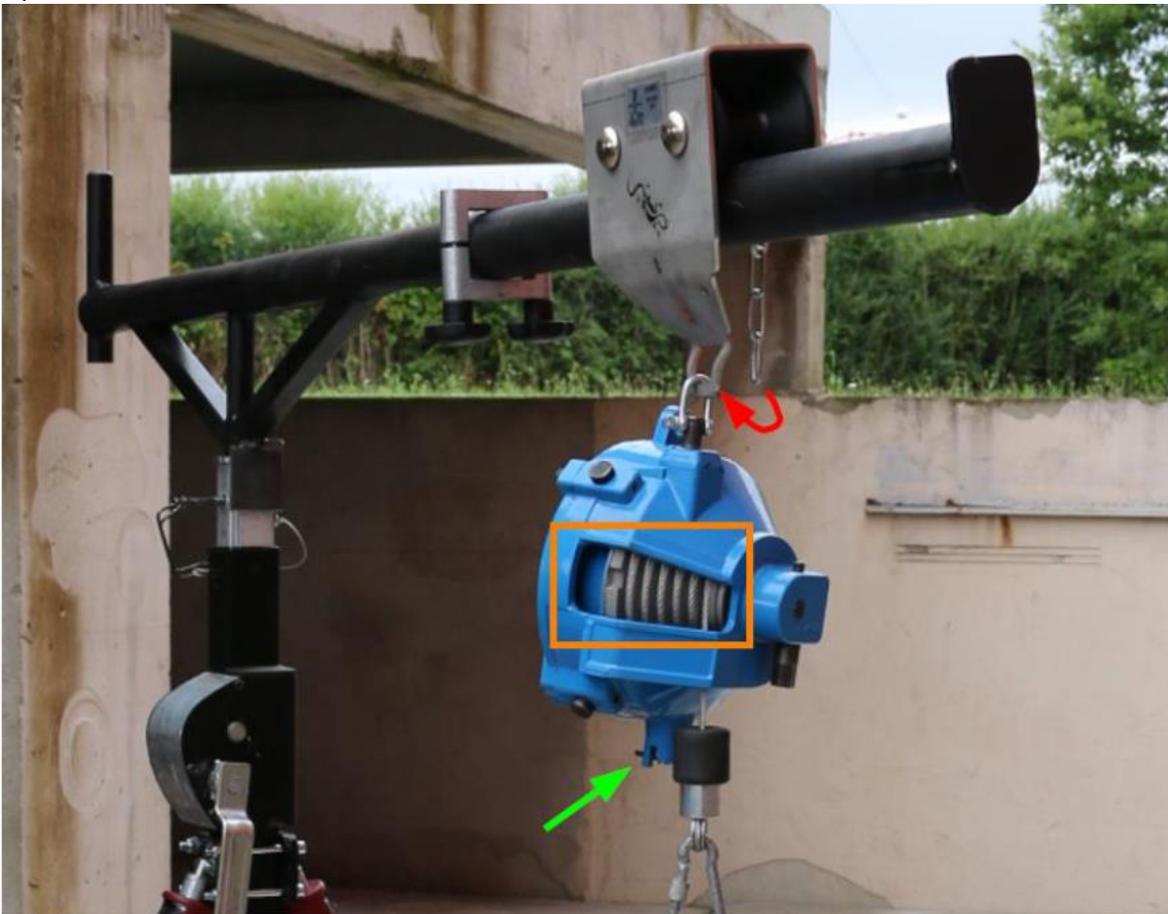

Besoin Clé plate de 13 pour le réglage de la tension de l'équilibreur

Voir si dessous le réglage de l'équilibreur :



**Attention ! Avant de fixer l'appareil, vérifier que le poids total de la machine accrochée ne dépasse pas la capacité de charge maximale de l'équilibreur**



**Augmenter la capacité de charge :**

Pour augmenter la tension du ressort, tourner l'écrou (E) dans le sens **+** (plus) avec une clé.

**Diminuer la capacité de charge :**

Pour diminuer la tension du ressort, tourner l'écrou (E) dans le sens **-** (moins) avec une clé.