

Sélecteur de flexible

En fonction de l'application, il est nécessaire de sélectionner le bon diamètre (Ø 21 et 42 non utiles en France) :

Ø 36 Aspiration du béton avec flexible noir

Ø 27 Aspiration du bois avec flexible rouge

Ø 15 Utilisation de mèches creuses




Vidéo de maintenance de nos aspirateurs

Lancer manuellement une séquence de nettoyage du filtre

Pour un nettoyage plus performant lors de cette séquence, il est conseillé de boucher l'extrémité du flexible durant la séquence de nettoyage et de le reproduire 3x en appuyant sur le bouton

Activer / Désactiver le nettoyage automatique du filtre

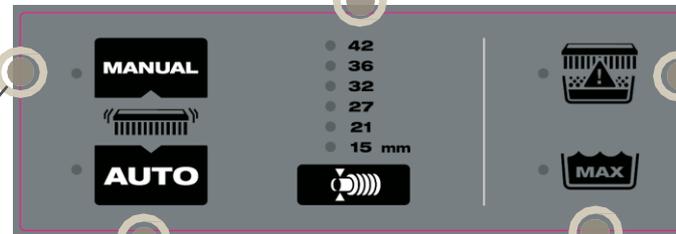

Indicateur de nettoyage ou de changement du filtre



Lorsque le voyant clignote et qu'un bip sonne, il faut nettoyer le filtre. Si après nettoyage manuel le voyant rouge continue de clignoter il faut changer le filtre (attention, pour la version H il faut une clef hexagonale de 5mm)

Indicateur de cuve pleine d'eau



Lorsque le voyant est allumé, il faut vider la cuve de l'eau qu'elle contient

Filter VC 20/40-X

- **Standard** : poussières sèche uniquement #2278640
- **Universel** : eau/poussière #2261257
- **Performance** : eau/poussière #2261453
- **Classe H** : eau/poussière #2262098



Sac microfibre / Poussière bois

- Pour VC20-X #2261258
- Pour VC40-X #2262130



Sac plastique / Poussière silice

- Pour VC 40H-X #2262094

Sélecteur de flexible

En fonction de l'application, il est nécessaire de sélectionner le bon diamètre (Ø 21 et 42 non utiles en France) :

- Ø 36 Aspiration du béton avec flexible noir
- Ø 27 Aspiration du bois avec flexible rouge
- Ø 15 Utilisation de mèches creuses

Lancer manuellement une séquence de nettoyage du filtre

Pour un nettoyage plus performant lors de cette séquence, il est conseillé de boucher l'extrémité du flexible durant la séquence de nettoyage et de le reproduire 3 fois

Activer / Désactiver le nettoyage automatique du filtre

Indicateur de nettoyage ou de changement du filtre

Lorsque le voyant clignote et qu'un bip sonne, il faut nettoyer le filtre. Si après nettoyage manuel le voyant rouge continue de clignoter il faut changer le filtre (attention, pour la version H il faut une clef hexagonale de 5mm)

Indicateur de cuve pleine d'eau

Lorsque le voyant est allumé, il faut vider la cuve de l'eau qu'elle contient

Mobilité

Sangle et crochets de fixation



Poignée de transport et de manutention

Mise en place du sac à poussières

Sac tissu



Sac plastique



Choix du Filtre



Filtre H
Classe H
99,97%



Filtre Universel
Classe M
99,9%

Ouverture de la cassette pour le nettoyage et le changement du filtre H



⚠ Prévoir clé 6 pans 5mm pour ouvrir / verrouiller cassette à filtre. Indique au collaborateur qu'il va entrer en contact avec de la poussière de silice.

Nettoyage du filtre

Appuyer sur la touche nettoyage manuel et boucher l'extrémité du flexible pour plus d'efficacité x3



+



⚠ Lavage à l'eau basse pression possible si le filtre est universel (Pas les filtres H). Le côté propre du filtre ne doit pas être contaminé. Laisser sécher 24h. Vérifier qu'il est sec avant sa remise en place.

⚠ Ne pas frapper le filtre contre une surface ni le nettoyer au jet d'eau/air (Pas de Soufflette)



Remplacement du filtre tous les 2 mois si travail intensif, sinon environ tous les 6 mois