

Indicateur de performance



Lorsque l'indicateur est au plus faible, l'aspirateur sonne, une action est nécessaire:

- Contrôler ou changer le sac
- Contrôler ou changer le filtre
- Contrôler que le flexible ou récupérateur de poussière n'est pas obstrué

Indicateur de cuve pleine d'eau



Lorsque le voyant est allumé, il faut vider la cuve de l'eau qu'elle contient

Sélecteur de flexible

En fonction de l'application, il est nécessaire de sélectionner le bon diamètre (**Ø 40 et 50 non utiles en France**) :

Ø 36 Aspiration du béton avec flexible noir



Ø 27 Aspiration du bois avec flexible rouge



Ø 15 Utilisation de mèches creuses



Activer / désactiver le nettoyage automatique du filtre

Lancer manuellement une séquence de nettoyage du filtre

Pour un nettoyage plus performant lors de cette séquence, il est conseillé de boucher l'extrémité du flexible durant la séquence de nettoyage

Indicateur de changement du filtre



Lorsque le voyant est allumé, il faut changer le filtre (attention, pour la version H il faut une clef hexagonale de 5mm)



Video de maintenance de nos aspirateur

Filtre VC 20/40-X

- **Standard** : poussières sèche uniquement #2278640
- **Universel** : eau/poussière #2261257
- **Performance** : eau/poussière #2261453
- **Classe H** : eau/poussière #2262098



Sac microfibre / Poussière bois

- Pour VC 20-X #2261258
- Pour VC 40-X #2262130



Sac plastique / Poussière silice

- Pour VC 40H-X #2262094

Panneau d'affichage et de performance


Indicateur de performance

3 LED allumées = puissance d'aspiration maximale



Lorsque l'indicateur est au plus faible, l'aspirateur sonne, une action est nécessaire: Contrôler le sac, le filtre et le flexible

Indicateur de cuve pleine d'eau

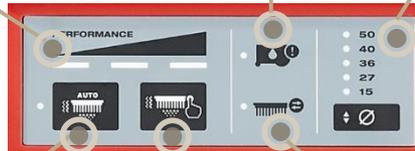

Réglage du bon diamètre du flexible d'aspiration

Ø 36 aspiration du béton avec flexible noir



Ø 27 aspiration du bois avec flexible rouge



Ø 15 Utilisation de mèches creuses



Nettoyage automatique du filtre



Si le voyant est allumé, le filtre est automatiquement nettoyé par une dépression d'air

Nettoyage manuel du filtre

Boucher l'extrémité du flexible durant la séquence de nettoyage

Indicateur de maintenance du filtre



Si le voyant est allumé, le filtre est colmaté. Appuyer sur la touche nettoyage manuel du filtre. Si pas d'amélioration, vérifier le bon état du filtre

Mobilité

Sangle et crochets de fixation



Poignée de transport et de manutention

Mise en place du sac à poussières

Sac tissu



Sac plastique



Choix du Filtre



Filtre H
Classe H
99,97%



Filtre Universel
Classe M
99,9%

Ouverture de la cassette pour le nettoyage et le changement du filtre



⚠ Prévoir clé 6 pans 5mm pour ouvrir / verrouiller cassette à filtre

Nettoyage du filtre

Appuyer sur la touche nettoyage manuel et boucher l'extrémité du flexible pour plus d'efficacité



+



⚠ Lavage à l'eau basse pression possible si le filtre est universel (Pas les filtres H). Laisser sécher 24h. Vérifier qu'il est sec avant sa remise en place.

⚠ Ne pas frapper le filtre contre une surface ni le nettoyer au jet d'eau/air (Pas de Soufflette)



Remplacement du filtre tous les 2 mois si travail intensif, sinon environ tous les 6 mois