


## 6. ENTRETIEN

- ① Inspectez régulièrement l'outil  
Afin de conserver un bon fonctionnement, nettoyez et contrôlez régulièrement l'outil.
- ② Ne pas lubrifier l'outil  
Ne lubrifiez en aucun cas cet équipement.  
Le lubrifiant provoquerait le retrait de la graisse à l'intérieur de l'outil et risquerait de l'endommager.

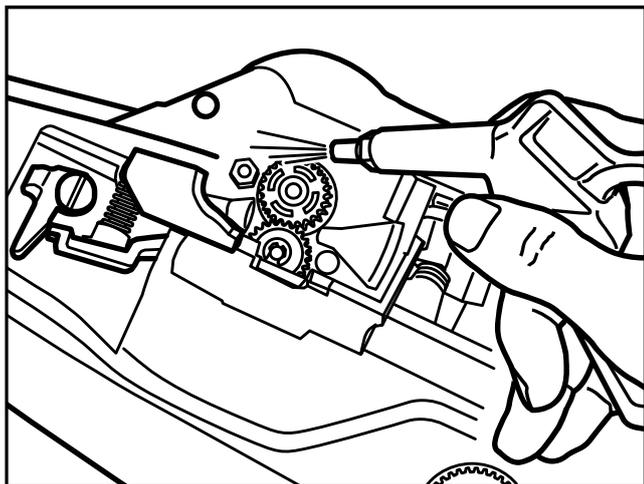


- ③ Nettoyez périodiquement le mécanisme d'alimentation  
Afin de conserver un bon fonctionnement, nettoyez régulièrement le mécanisme autour des engrenages. Utilisez Air Duster ou un produit similaire, pour chasser la poussière et les débris métalliques autour des engrenages.

## 7. NETTOYAGE

Après des heures de fonctionnement, des salissures et des chutes de fil peuvent adhérer à la section de coupe. Dans ce cas, démontez et nettoyez l'outil en vous reportant à la procédure suivante. (Si un fil est pris dans la section de coupe ou dans le guide fil A, le fil peut être retiré en suivant la même procédure.)


### Démontage **RB397**

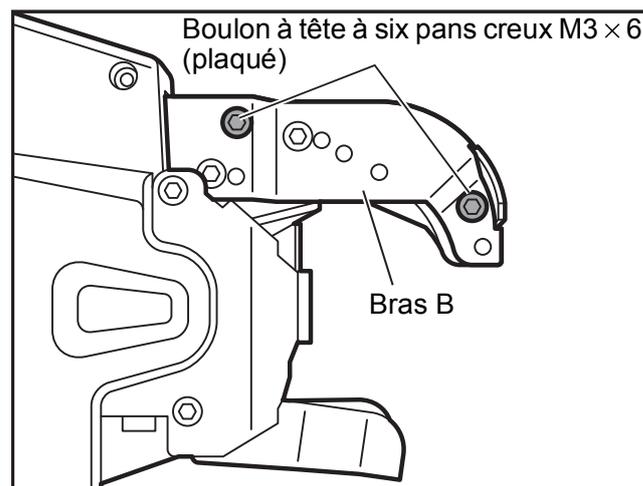


#### ATTENTION

- Ne retirez pas les deux boulons non plaqués.

1. **Desserrez les deux boulons à tête à six pans creux M3 x 6 (plaqués).**

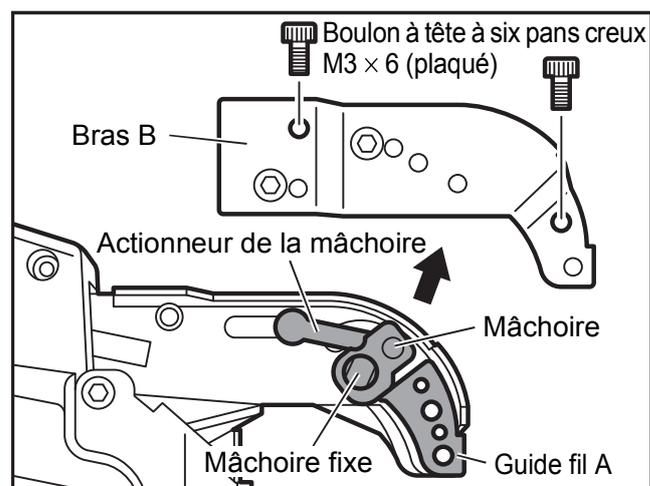


2. **Retirez le bras B et les deux boulons à tête à six pans creux M3 x 6 (plaqués).**

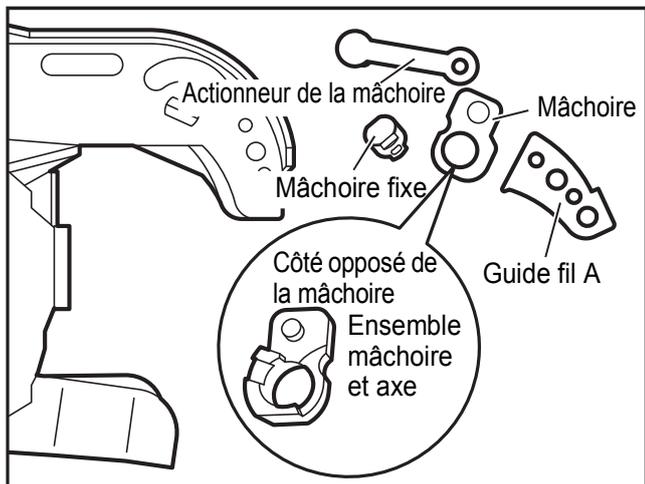


3. Retirez les mâchoires (fixe et mobile) et nettoyez-les. (Les pièces démontables sont : la mâchoire fixe, la mâchoire mobile, le guide fil A et l'actionneur de la mâchoire.)

### Remontage

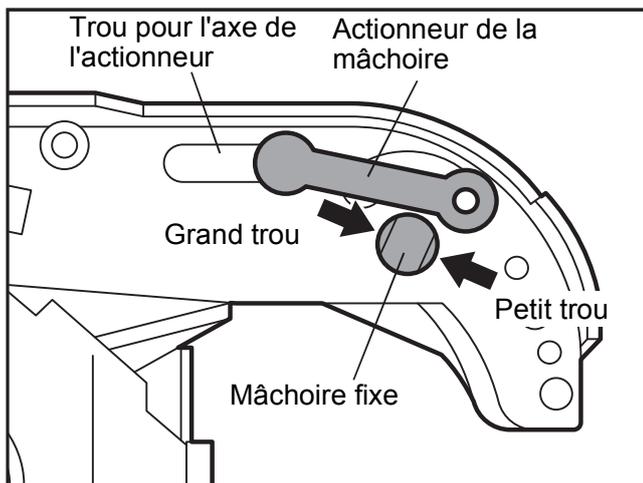


### ATTENTION

- Assemblez la mâchoire fixe de façon à placer le grand trou vers l'arrière et le petit trou (oblong) vers le haut.

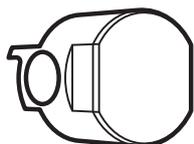


Côté arrière


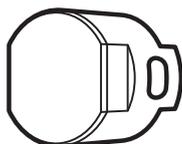


Haut



4. Insérer l'axe de l'actionneur dans le trou de la mâchoire et assemblez la mâchoire fixe sur l'unité.

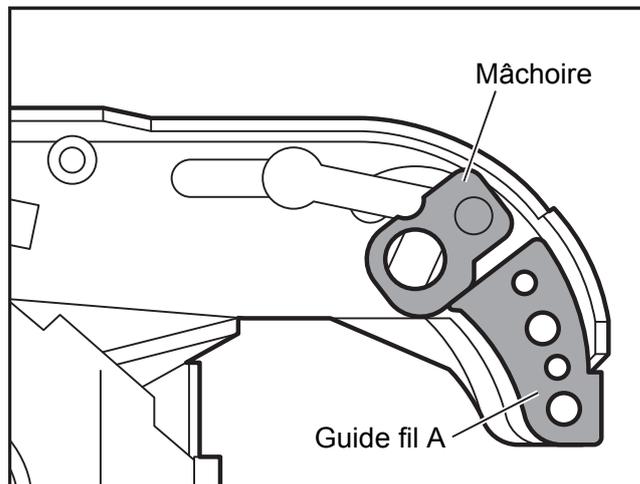

5. Mettez en place la mâchoire et montez le guide fil A.

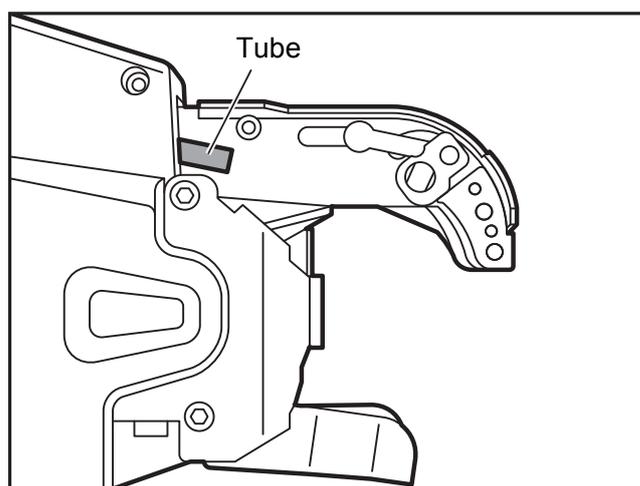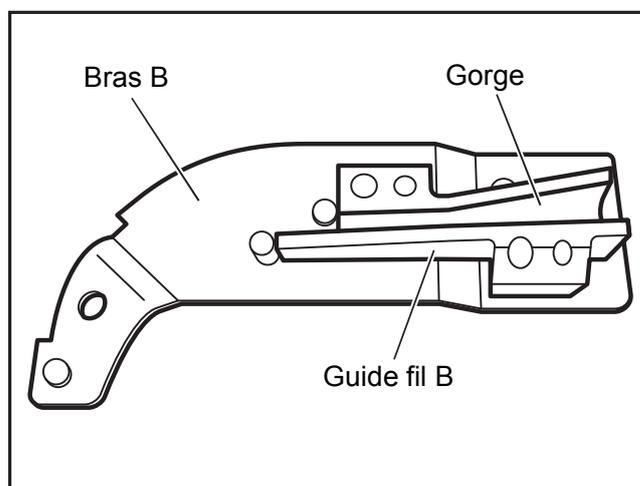

6. Alignez la gorge du guide fil B fixée sur le bras B, avec le tube, puis assemblez le bras B.

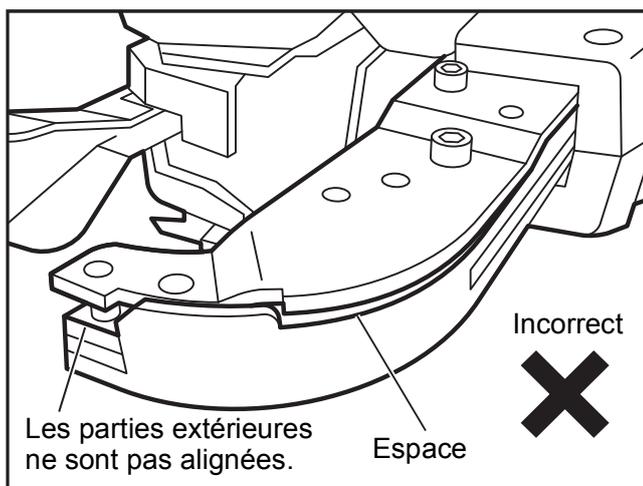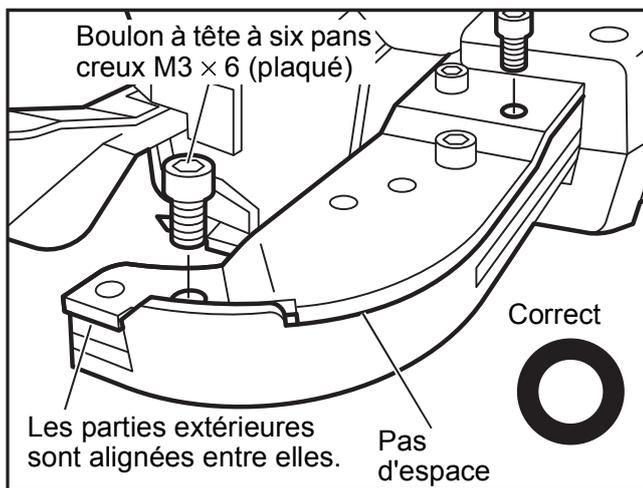


7. Assurez-vous que le bras B est assemblé correctement et serrez les deux boulons à tête à six pans creux M3 x 6 (plaqués). (Couple de serrage : 172 cN·m (15,2lbF·inch))




### ATTENTION

- Toutes les pièces sont-elles correctement serrées ?  
Assurez-vous que les parties extérieures sont alignées et que les pièces sont correctement assemblées, sans espace entre elles.


## Démontage RB517 RB217

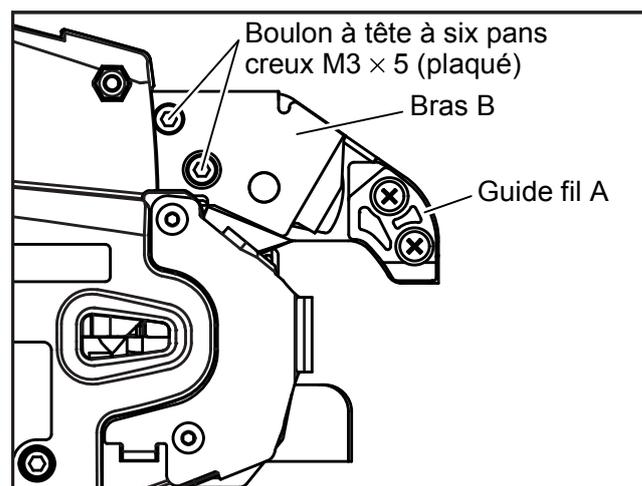

1. Desserrez les deux boulons à tête à six pans creux M3 x 5 (plaqués).

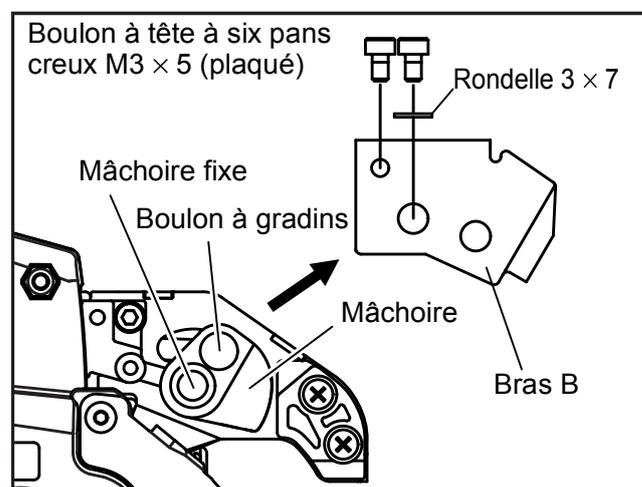


2. Retirez le bras B et les deux boulons à tête à six pans creux M3 x 5 (plaqués).

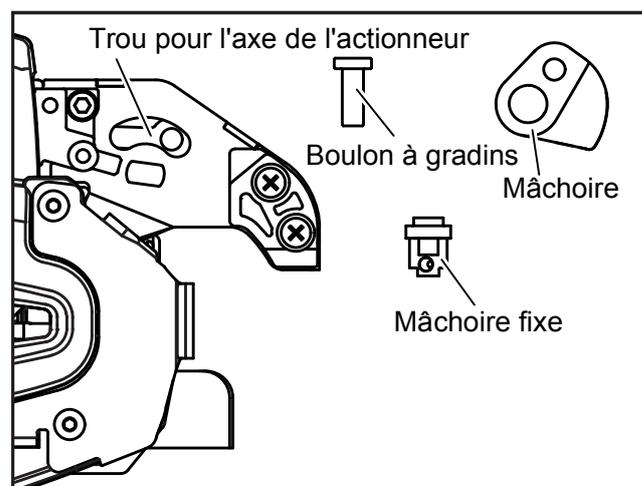


3. Retirez les mâchoires (fixe et mobile) et nettoyez-les. (Les pièces démontables sont : la mâchoire fixe, la mâchoire mobile et le boulon à gradins.)

## Remontage

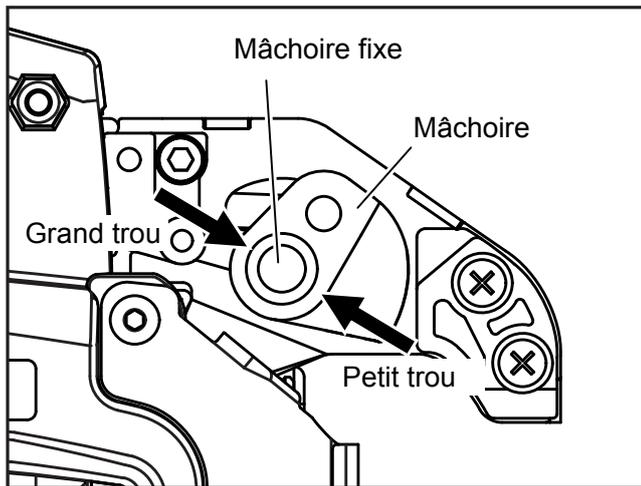

### ATTENTION


- Assemblez la mâchoire fixe de façon à placer le grand trou vers l'arrière et le petit trou vers le haut.

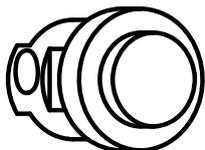


Côté arrière



Haut

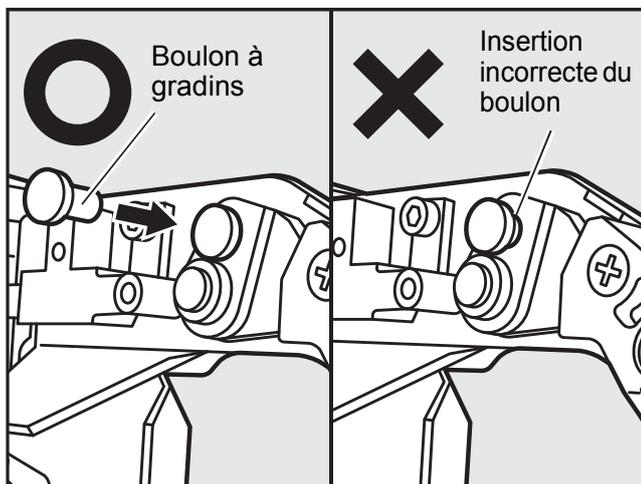

4. Insérez le boulon à gradins dans le trou, puis dans le trou de la bielle de connexion.

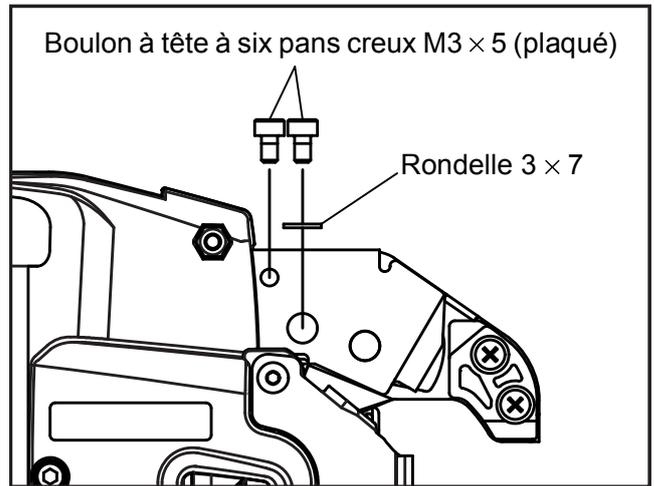

5. Assurez-vous que le bras B est assemblé correctement et serrez les deux boulons à tête à six pans creux M3 x 5 (plaqués). (Couple de serrage : 172 cN·m (15,2lbF·inch))



### ATTENTION

- Le boulon (droit) doit être accompagné d'une rondelle imperdable. Installez d'abord la rondelle, puis serrez le boulon.