NOTICE D'UTILISATION DE PLATE-FORME OUTIL ENTRE BANCHE

Utilisation :

Cette plate-forme est utilisée par les professionnels, pour travailler en hauteur et en sécurité. Elle s'utilise entre deux banches par un seul opérateur pour réaliser des travaux de traçage ou de préparation.
La plate-forme est manipulable par une seule personne.

Caractéristiques :

Cette plate-forme est conforme au décret du 1er septembre 2004 (n°2004-924). Elle est composée d'un plancher de travail, d'un piètement support et d'un piètement d'accès. Charge d'utilisation maximum répartie sur le plancher **150kg soit 1 personne**.
Effort horizontal maximum au niveau du plancher **30kg**.

Identification des éléments :

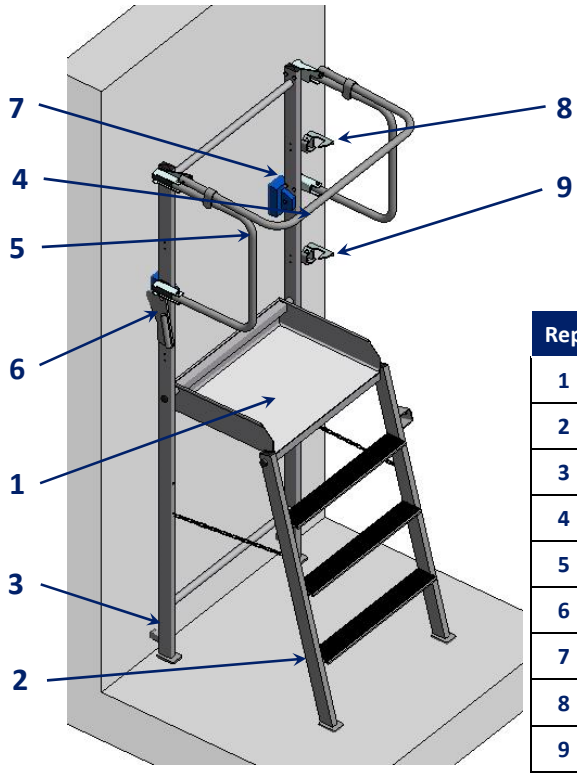

Rep	Désignation	Qte
1	Plancher de travail	1
2	Piètement de montée	1
3	Piètement support	1
4	Lisse supérieure	1
5	Garde-corps latéral	2
6	Clé de décollement	1
7	Aimant	2
8	Verrouillage Garde-corps	1
9	Verrouillage piètement	1

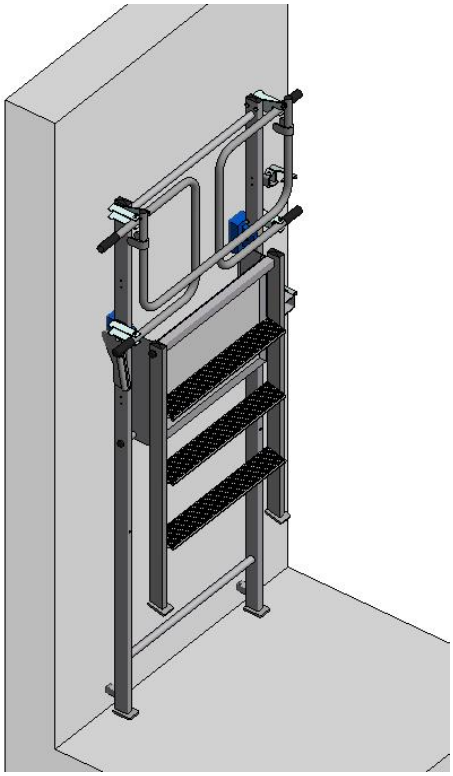

Tous éléments déployés

Tous éléments repliés

Sécurité :

N'entreprendre les travaux sur la plate-forme outil entre banche qu'après la mise en place des dispositifs de sécurité :

1) Prévention de la zone et du matériel par un balisage de sécurité en installant des cônes de signalisation.
2) La plate-forme doit être appliqué sur **une paroi de banche dégraissée**.
3) S'assurer que la zone de travail est éloignée de toute ligne d'alimentation électrique sous tension.
4) Avant de monter sur la plate-forme, contrôler que tous les appuis sont en contact avec des surfaces rigides et non glissantes.
5) Il est obligatoire de **monter et de descendre par l'accès prévu à cet effet en étant face à la plate-forme.**
6) Il est obligatoire de respecter les indications de cette notice.
7) Il est obligatoire de porter des Équipements de Protection Individuelle adaptés, casque, chaussures de sécurité, gants.
8) Il est obligatoire de vérifier le bon état général de la plateforme avant chaque utilisation.
9) Il est interdit de sauter sur le plancher.
10) Il est interdit d'adapter une échelle ou tout autre accessoire sur le plancher dans le but de rehausser la plate-forme.

Maintenance :

1) Vérifier régulièrement l'état des composants mobiles.
2) Vérifier les assemblages soudés, l'apparition de fissures ou de décollement interdit l'utilisation et impose la remise en état du matériel.
3) Absence de déformation permanente ou de corrosion des éléments de la plate-forme pouvant compromettre sa solidité.
4) Présence des éléments de fixation ou de liaison et absence de jeu décelable susceptible d'affecter ses éléments.
5) Lisibilité des indications sur la plate-forme relatives aux charges admissibles.

Installation de la plate-forme :

La plate-forme est munie d'une paire d'aimants

La plate-forme s'installe contre la paroi en position replié

Chaque étape est détaillée en page suivante et doit être effectuée dans l'ordre suivant :

A. **Mettre en appui sur le sol le piètement support près de la paroi**
B. **Appliquer sur la paroi métallique de l'entre banche les 2 aimants et de s'assurer du bon fonctionnement des contacts magnétiques**
C. **Déverrouiller le piètement de montée et positionner les platines à plat sur sol.**
D. **Vérifier l'horizontalité du plancher**
E. **Déverrouiller les garde-corps et déployer les garde-corps latéraux**
F. **S'assurer du positionnement des 2 chapes de la lisse supérieure sur les garde-corps latéraux**
G. **Lever la lisse supérieure pour accéder à la plate-forme et s'assurer que du positionnement des chapes comme à l'étape F**

Pour replier la plateforme, procéder en ordre inverse.

Pour désolidariser la plate-forme de la paroi de l'entre banche, actionner la clé (6) positionnée à gauche de la plate-forme.

Duarib - CDH Group - Route de la Limouzinière - 44310 Saint Philbert de Grand Lieu
Téléphone : +33 (0)2 40 78 97 22 - Télécopie : +33 (0)2 40 78 78 71 - www.duarib.fr