ULTRALU
DISTRIMO
la marque de distribution de ULTRALU

FICHE UTILISATEUR

MAC R

Conforme EN131

MAC 120R

MAC 150R

MAC 170R

Référence	Marches striées antidérapantes	Hauteur d'accès réglable	Largeur utile escalier	Dimensions hors tout matériel plié	Poids
MAC 120R	4	0,96 à 1,25 m	0,54	1,69 x 0,81 x 0,22 m	15 kg
MAC 150R	5	1,21 à 1,50 m	0,54	1,97 x 0,81 x 0,22 m	16 kg
MAC 170R	6	1,45 à 1,73 m	0,54	2,22 x 0,87 x 0,22 m	19 kg

Nombre d'utilisateur

FABRIQUÉ EN FRANCE

ULTRALU 5 ans GARANTIE

Installation de l'échelle

1. Mise en place des rampes

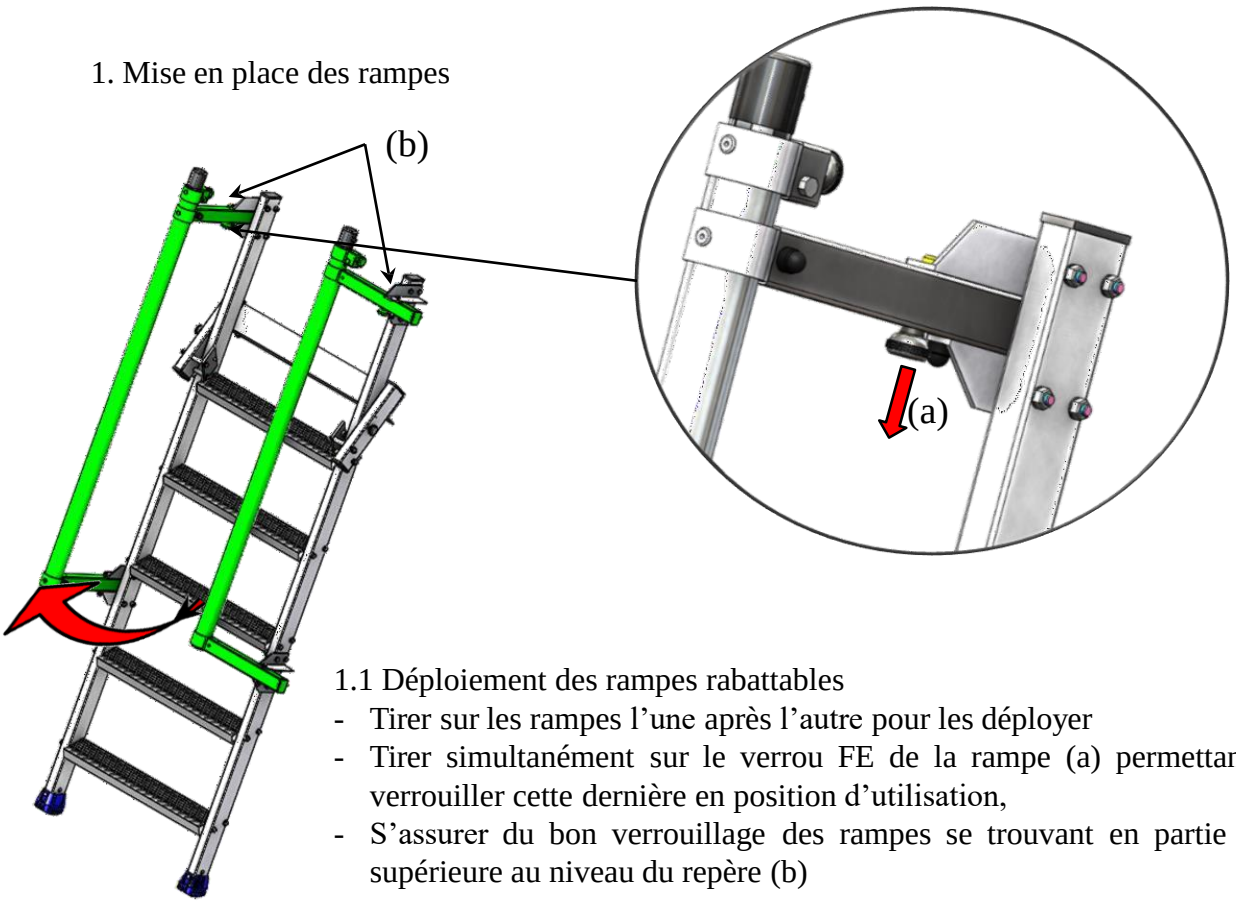

1.1 Déploiement des rampes rabattables

- Tirer sur les rampes l'une après l'autre pour les déployer
- Tirer simultanément sur le verrou FE de la rampe (a) permettant de verrouiller cette dernière en position d'utilisation,
- S'assurer du bon verrouillage des rampes se trouvant en partie supérieure au niveau du repère (b)

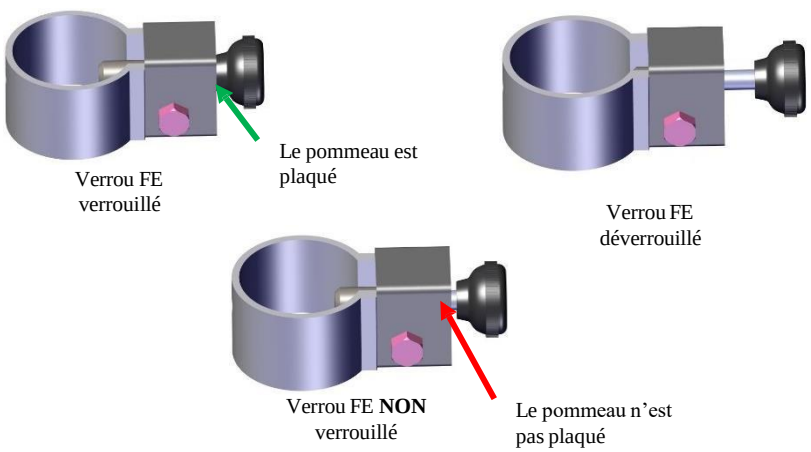

1.2 Sortie des rampes escamotables

- Tirer sur le pommeau du verrou « FE » (c)
- Simultanément, tirer sur la rampe (d) puis lâcher le verrou « FE ». Tirer sur la rampe jusqu'au verrouillage de celle-ci en position sortie

Installation de l’échelle

2. Déverrouillage du support (2)

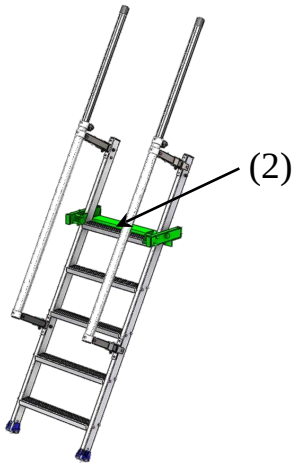

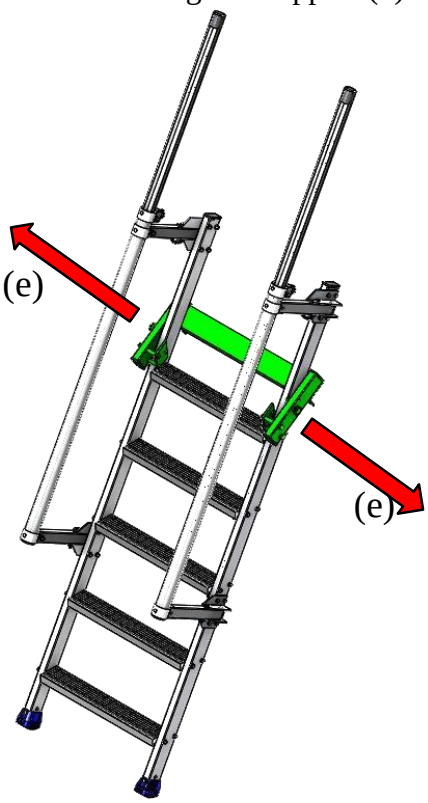

2.1 Tirer de chaque côté du support sur les verrous « FE » (e) afin de le déverrouiller de sa position de rangement.

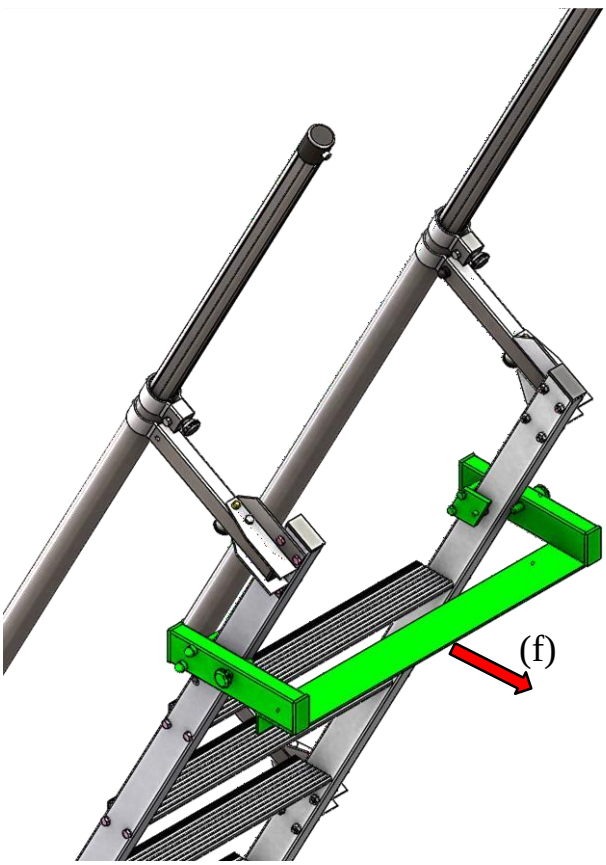

2.2 Pousser le support vers l’avant (f) de l’accès pour passer les goupilles des verrous « FE » derrière les montants de l’escalier.

Installation de l’échelle

3. Positionnement du support (2)

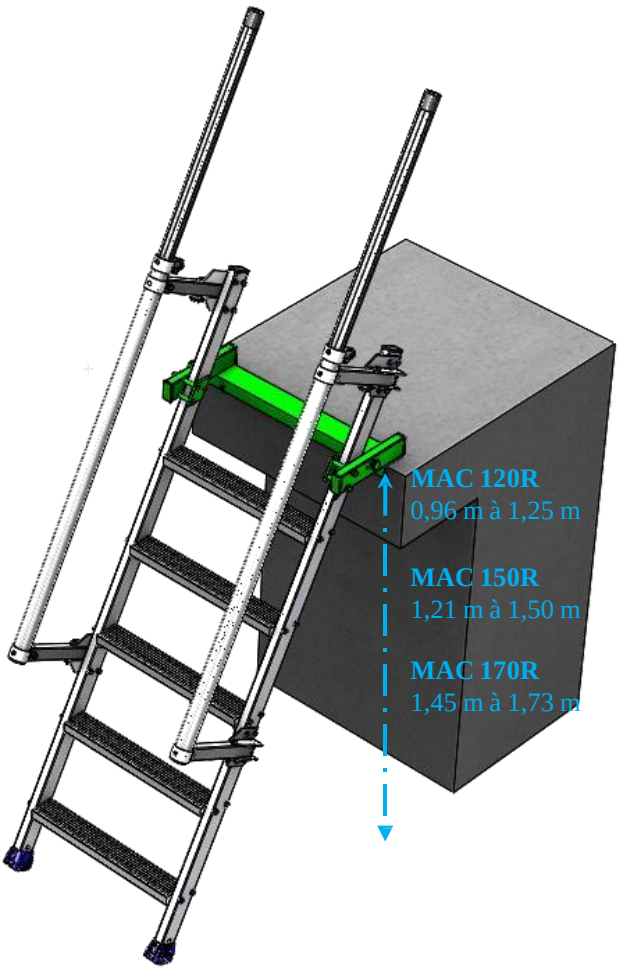

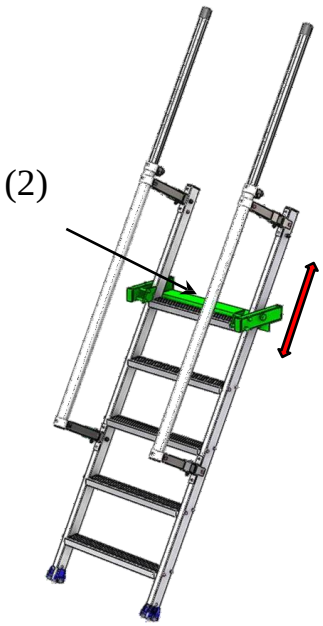

3.1 Installer le support de l’accès (2) sur l’obstacle à franchir

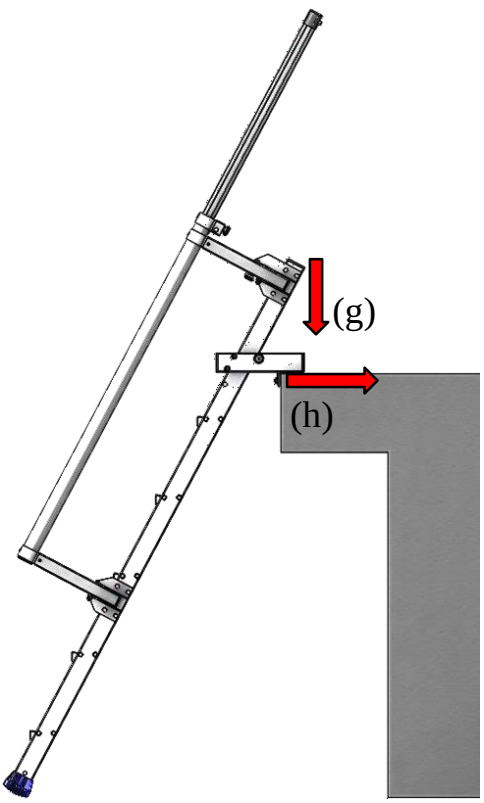

3.2 S’assurer du bon plaquage de l’équerre du support d’appui (g),
S’assurer du plaquage horizontal des aimants (h)

Installation de l’échelle

4. Bridage de l’accès

4.1 S’assurer du bon plaquage des pièces (3) sur le montant de l’accès:
→ La goupille à l’arrière du montant et l’entretoise à l’avant du montant

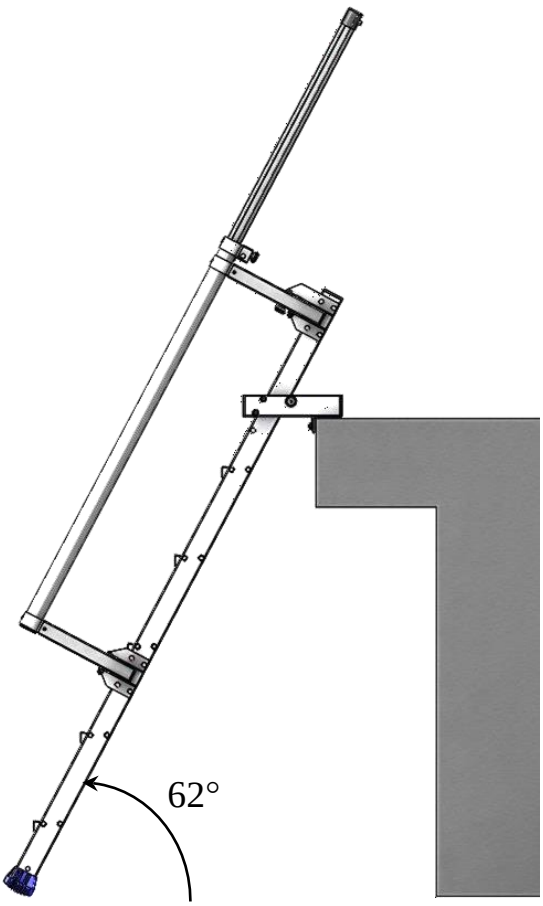

4.2 Afin de garantir un bon plaquage, l’accès doit être positionné à 62°
Les marches doivent être horizontales.

Réglage de sortie des rampes

5. Position de sortie des rampes coulissantes:

En position d'utilisation normale, la sortie des rampes doit toujours être au maximum soit 1300 mm (a) depuis la dernière marche de l'accès.

A définir en fonction de la situation l'utilisation :
Des positions supplémentaires existent permettant de limiter l'encombrement du matériel. Ces positions de sortie des rampes font varier la hauteur (a) et le déport (b).
Il existe au total 4 positions :

- (a) = 1300 mm
- (a) = 1202 mm
- (a) = 904 mm
- (a) = 694 mm

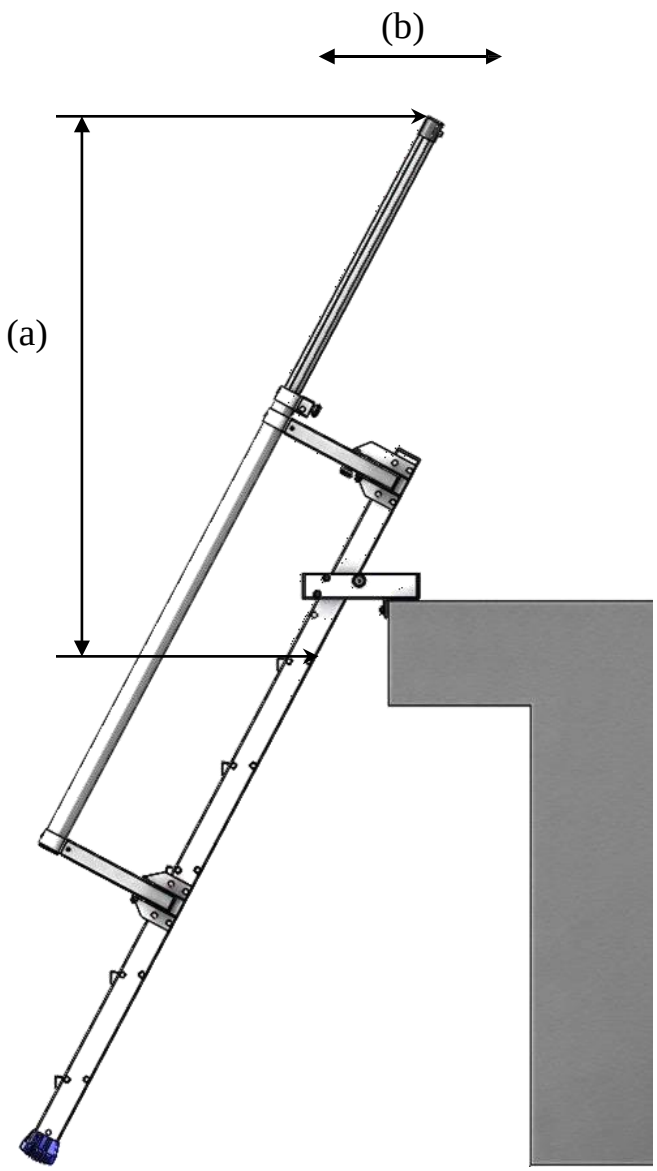

CONSIGNES D ’UTILISATION

La mise en place et l’utilisation du matériel d’accès ne peuvent être faites que par des personnes familiarisées avec les présentes instructions. Il est indispensable de suivre strictement ces instructions.

ZONE DE TRAVAIL :

- Ne pas s’approcher de conducteurs nus sous tension
- Le matériel d’accès ne peut pas être en contact avec des liquides et gaz agressifs
- Interdire l’accès du matériel d’accès au public
- Baliser la zone d’implantation du matériel d’accès en cas de circulation de véhicules ou d’engins
- Le matériel d’accès doit être utilisé que sur sol stable et présentant une déclivité inférieure à 3%/

CONTRÔLES A EFFECTUER AVANT UTILISATION :

- Avant utilisation du matériel d’accès toutes les pièces qui le composent, particulièrement les marches d’escalier, l’usure des patins, les roues et l’état du plancher sont à examiner afin de garantir la sécurité du personnel.
- L’accès au matériel d’accès ne peut se faire qu’après contrôle. Toutes les précautions nécessaires contre un déplacement accidentel du matériel d’accès doivent être prises. L’utilisation du produit ne peut avoir lieu qu’après montage complet du produit selon les instructions ULTRALU SAS.
- La fixation du matériel d’accès au sol doit être réalisée avant toute utilisation.
- Vérifier que des facteurs environnementaux n’influencent pas l’utilisation en sécurité du matériel d’accès.
- Respecter les charges admissibles.
- Les forces horizontales ne doivent pas dépasser 20 kg.
- Prendre garde au vent.
- Pour être conforme à la législation, assurez-vous de l’adéquation de la protection en rapport avec l’usage prévu afin de prévenir tout risque de chute.

CONSIGNES DE SECURITE

L'utilisation est possible seulement après vérification :
- des appuis
- du montage
- De l'environnement

Les échelles d'appui à marches doivent être utilisées avec les marches en position horizontale.	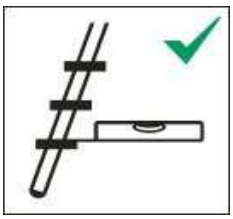
Consulter le manuel/la notice d'instructions.	
Examiner l'échelle après la livraison.	
Avant chaque utilisation, vérifier que l'échelle n'est pas endommagée et qu'elle peut être utilisée en toute sécurité.	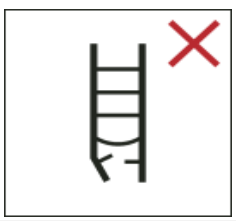
Charge totale maximale: 150 kg	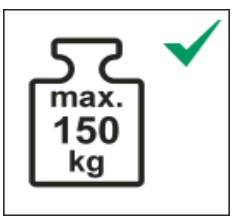
Ne pas utiliser l'échelle sur un sol inégal ou instable.	
Ne pas se pencher.	
Ne pas dresser l'échelle sur un sol souillé.	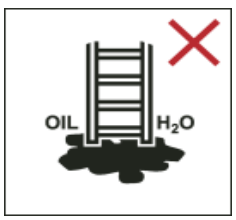

CONSIGNES DE SECURITE

Éviter toute tâche exerçant une charge latérale sur l'échelle, par exemple le perçage, sur le côté, de matériaux durs.	
Ne pas porter de matériels lourds ou difficiles à manipuler tout en utilisant une échelle.	
Ne pas porter de chaussures inappropriées à l'utilisation de l'échelle.	
Ne pas utiliser d'échelle lorsque votre état de santé ne le permet pas. Certaines pathologies ou médications, l'abus d'alcool ou la consommation de drogue peuvent représenter un danger lors de l'utilisation d'une échelle.	
Ne pas se tenir trop longtemps sur une échelle sans observer de pauses régulières (la fatigue représente un risque).	
Prévenir tout endommagement de l'échelle lors des transports, par exemple en l'attachant, et s'assurer qu'elle est placée de façon appropriée pour éviter tout dommage.	
S'assurer que l'échelle est adaptée à la tâche.	

CONSIGNES DE SECURITE

Ne pas se tenir trop longtemps sur une échelle sans observer de pauses régulières (la fatigue représente un risque).	
Prévenir tout endommagement de l'échelle lors des transports, par exemple en l'attachant, et s'assurer qu'elle est placée de façon appropriée pour éviter tout dommage.	
S'assurer que l'échelle est adaptée à la tâche.	
Ne pas utiliser d'échelle souillée, par exemple par de la peinture fraîche, de la boue, de l'huile ou de la neige.	
Ne pas utiliser l'échelle en extérieur lorsque les conditions météorologiques sont défavorables, par exemple par grand vent.	
Avant d'utiliser une échelle dans un cadre professionnel, il doit être procédé à une analyse des risques respectant la législation du pays d'utilisation.	
En installant l'échelle, prendre en compte les risques de collision, par exemple, collision de piétons, de véhicules ou de portes. Sécuriser les portes (mais pas les issues de secours) et les fenêtres sur le chantier, dans la mesure du possible.	
Avertissement, danger électrique Identifier tout risque électrique sur le chantier, par exemple des lignes aériennes ou autre équipement électrique exposé, et ne pas utiliser l'échelle en cas de risques électriques.	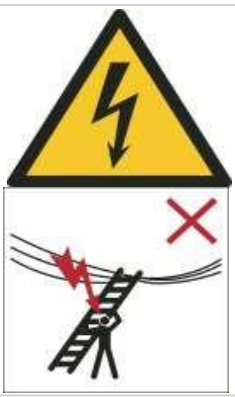
Utiliser des échelles non-conductrices pour exécuter les travaux électriques nécessairement sous tension.	
Ne pas utiliser l'échelle comme passerelle.	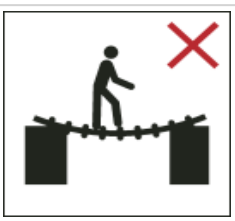
Ne pas modifier la conception de l'échelle.	
Ne pas déplacer une échelle lorsqu'une personne se tient sur celle-ci.	
En utilisation extérieure, prendre garde au vent.	

CONSIGNES DE DEPLACEMENT

- Le matériel d'accès ne doit être déplacé que manuellement et sur un sol solide, de niveau, et sans obstacle au sol ou aérien. Ne jamais tracter une plateforme avec un véhicule moteur.

- La vitesse normale de marche d 'un homme ne doit pas être dépassée pendant le déplacement.

- La zone de déplacement et ses abords (4,50 m) doivent être libres de toute personne et de tout obstacle.

- Il est interdit de déplacer le matériel d'accès lorsque du personnel ou du matériel se trouve sur celle-ci.

GARANTIE

Nos produits sont garantis 5 ans contre tout vice de fabrication, à partir de la date de facturation du fabricant. La garantie commence avec le jour de l'achat (date de facture).

Conditions de garantie :

La garantie de notre matériel se limite à l'échange pur et simple des pièces reconnues défectueuses en nos usines.

La garantie ne s'applique pas :

- aux détériorations dues à une mauvaise mise en œuvre ou au non respect de la présente notice
- aux matériels ayant subis des transformations, réparations ou modifications par des tiers
- aux pièces d'usure normale
- aux pièces qui ne sont pas d'origine

Attention :

ULTRALU décline toute responsabilité pour les produits qui ne seront pas :
- mis en œuvre et utilisés selon les prescriptions de ce manuel
- exclusivement constitués des pièces ULTRALU