


## UTILISATION DES PLATEFORMES ENTRE-BANCHE :

Ces plateformes sont utilisées par les professionnels, pour travailler en hauteur et en sécurité. Charge d'utilisation maximum sur le plancher : **150kg**. Efforts horizontaux maximum au niveau du plancher : **45kg** pour le N110826, **30kg** pour les N110822 à N110825.

## CARACTÉRISTIQUES :

Les plateformes entre-banche pliables sont conformes au décret du 1er décembre 2004 (n° 2004-924). Quatre roues sont prévues pour le déplacement de la plateforme, elles ne sont pas orientables. Deux stabilisateurs indépendants et réglables, assurent la stabilité de la plateforme. Quatre anneaux sont prévus pour le déplacement de la plateforme à l'aide d'une grue.

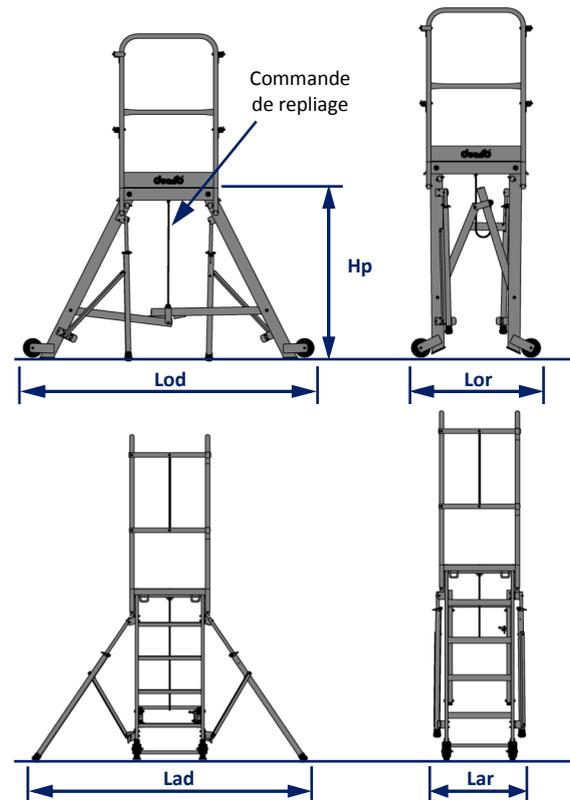


Entre-banche pliable	N110822	N110823	N110824	N110825	N110826
Nombre de marches	3	4	5	6	7
Hauteur plancher <b>Hp</b> (m)	0.7	0.9	1.13	1.4	1.6
Longueur hors tout <b>Lod</b> (m) plateforme dépliée	1.4	1.71	1.9	2.1	2.35
Longueur hors tout <b>Lor</b> (m) plateforme repliée	0.86				
Largeur hors tout <b>Lad</b> (m) stabilisateurs déployés	1.22	1.58	1.81	1.52	1.92
Largeur hors tout <b>Lar</b> (m) stabilisateurs repliés	0.59				
Masse (kg)	24.8	27.9	30.7	33.2	35.6

### REPLIER LA PLATEFORME :

- Tirer sur la commande **1**
- Mettre en place le verrou **2**.


### DÉPLIER LA PLATEFORME :

Pour déplier la plateforme, désengager le verrou et tirer sur les piétements.

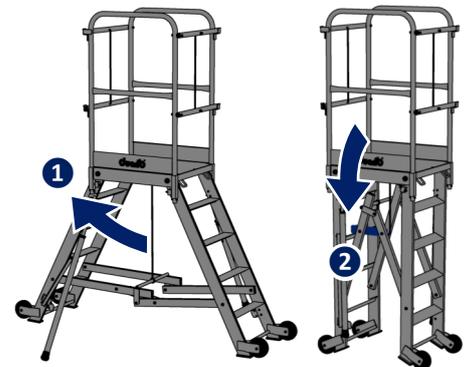

### RÉGLAGE DES STABILISATEURS :

- Sortir le corps du stabilisateur de sa position rangement **1**.
- En agissant sur la plaquette **2**, déployer le stabilisateur jusqu'au sol, ou rétracter le jusqu'en position de rangement.

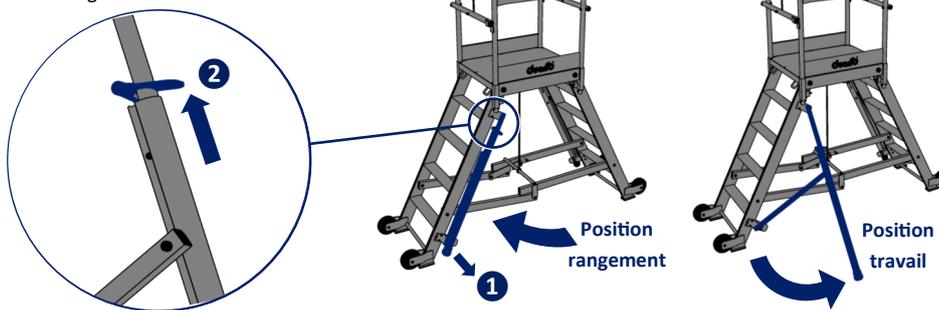

### ACCÈS À LA PLATEFORME :

- Accéder par les piétements **1**
- Ouvrir le portillon **2**, une fois à l'intérieur de la plateforme, refermer le portillon.




### STABILISATEURS :

Toujours déployer les stabilisateurs lorsque c'est possible.

Lorsque la plateforme est placée contre un mur, un seul stabilisateur est nécessaire.

Lorsque la plateforme est placée entre 2 murs, aucun stabilisateur n'est nécessaire.

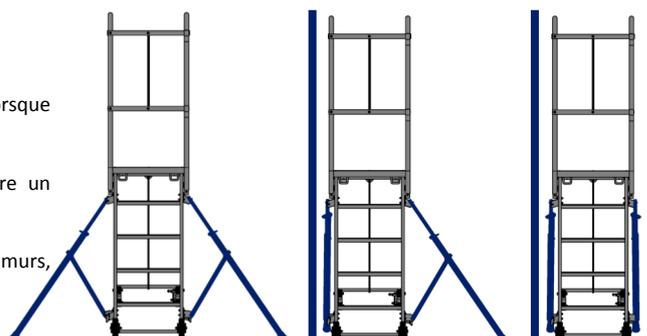

### SÉCURITÉ :

Monter et descendre toujours face à la plateforme.

Il est obligatoire de porter les EPI. Avant chaque utilisation, vérifier le bon état général de la plateforme.