


Notice d'instructions – à lire avant l'utilisation du casque

- Qualité optique 1 (EN166)
- Filtre pour l'ultraviolet, numéro d'échelon : 2-1,2(EN 166 et 170)
- Protection contre les particules lancées à grande vitesse : impact à moyenne énergie : 120m/s (EN 166)
- Protection contre projections liquides (EN 166 - 3) - Protection contre l'arc électrique des courts circuits (EN166 – 8))
- Traitement anti rayure (EN166 - K) - Traitement antibuée (EN166 - N)

Casque : conforme aux normes EN 397, NF EN 50365, isolation 1000VAC 1500 V DC

- Absorption des chocs à -10°C, -20°C, +50°C- Résistance à la pénétration à -10°C, -20°C, +50°C - Résistance à la flamme

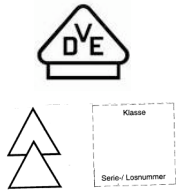

Afin de pouvoir bénéficier de l'utilisation du casque E-MAN pendant plusieurs années, veuillez lire attentivement cette notice d'instructions. Vous recevez l'E-MAN dans un carton robuste, le casque est également livré dans un sac en nylon afin de la protéger contre la saleté. Veuillez utiliser les deux pour stocker votre E-MAN pendant toute la durée de sa vie. L'E-MAN est entièrement assemblé prêt à l'emploi, mais SVP veuillez suivre les étapes suivants :

1. Ajustage du casque

Avant la première utilisation ajuster la casque à votre tour de tête. Utiliser la molette à l'arrière de la coiffe en "tirant", "tournant" et "poussant" pour le bloquer

2. Pour descendre l'écran

L'E-MAN est livré avec l'écran dans la position remontée (rentré entre les deux coques du casque)

Après avoir ajusté la tour de tête, poser le casque sur votre tête, mettez votre index sur le rebord du casque (Photo 1). Vous sentirez la languette de l'écran qui dépasse de la calotte .



Fig. 1



Fig. 2

Prenez la languette entre le pouce et l'index et tirez vers le bas. (pas vers l'extérieur ni vers l'intérieur) jusqu'à ce que vous entendez le bruit de l'enclenchement de l'écran. (Fig 2)

Remonter l'écran

Pour remonter l'écran, il faut appuyer avec les deux pouces vers l'extérieur juste en dessous du rebord du casque (Fig 3 & 4). Le ressort intégré va remonter l'écran vers l'intérieur du casque à sa position de repos.



Fig. 3

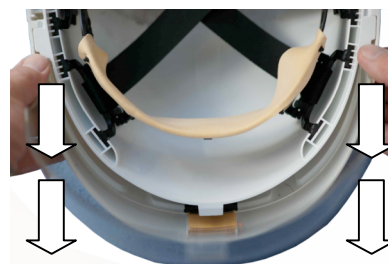


Fig. 4

Remplacement de l'écran

1. Quand vous voulez/devez changer l'écran du casque, veuillez commander le KIT : E-VISOR . Ce kit comporte un écran, un couvercle du Crash box (Orange dans l'illustration) et deux clips de rechange.
2. Relever soigneusement avec un tournevis le rebord avant du couvercle (Fig 5). Puis tourner le casque et pousser la partie arrière du couvercle vers le haut. (Fig 6)
3. Enlever entièrement la couvercle. Si la couvercle nest pas endommagée vous pouvez la réutiliser. Par contre si un ou plusieurs des ergots de positionnement sont endommagés, vous pouvez utiliser la couvercle de remplacement qui est livrée avec le Kit de rechange.
4. Quand la couvercle est enlevée, on voit le haut de l'écran et le ressort (Fig 7) Enlevez les deux clips noirs qui retiennent l'écran en place avec un petit tournevis. (Fig 8)



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8

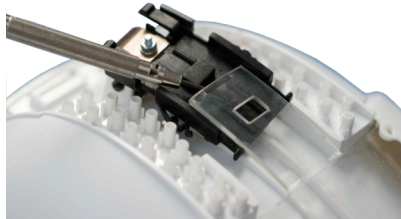


Fig. 9

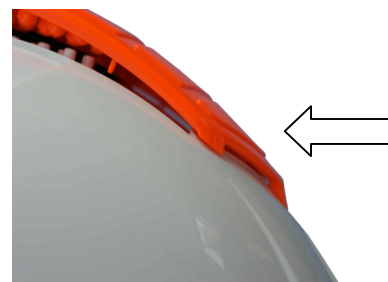


Fig. 10

5. Maintenant retirez l'écran de son attache (plastique noire) (Fig 9) Maintenez le ressort et l'attache en position. Enflez le nouvel écran entre les deux coques du casque et mettez l'écran à nouveau dans l'attache en alignant le trou carré sur l'ergot de l'attache. Ensuite remettez en place les deux clips pour maintenir l'écran et son attache. (Fig 8 voir en haut.)

6. Maintenant remonter la couvercle du CRASHBOX sur le casque, commençant par la partie avant (voir flèche) en l'appuyant dans l'enfoncement avant prévu. (Fig10) Et puis appuyer soigneusement sur la couvercle en partant de l'avant vers l'arrière et en insérant les ergots dans les trous de la calotte du casque et en appuyant légèrement. Si les ergots de la couvercle ne sont pas alignés exactement dans les trous il y a risque de les casser.



Fig. 11



Fig. 12


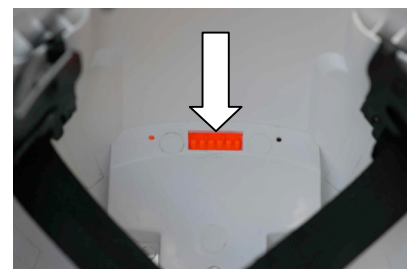


fig. 13

7. Finalement appuyer aux positions indiquées par les fleches (Fig12) jusqu'à ce que la couvercle s'enclenche avec un clic et votre E-MAN est à nouveau utilisable. La couvercle doit être visible à l'intérieur comme indiqué dans le Fig 13.

L'E-MAN a été testé et déclaré conforme à la norme EN 50365 :

- a) très basse température -30°
- b) isolement électrique 1.000VAC 1.500 VDC EN 50365



Attention :

Il est conseillé de remplacer le casque E-MAN après 5 ans d'utilisation.

Nota : Lorsque ce casque est utilisé avec des coques anti-bruit, l'ensemble NE REPOND PAS aux exigences de la norme EN397 en matière d'isolement électrique.

Lors des travaux sous tension ou se trouvant à proximité des pièces sous tension jusqu' AC1000V ou bien DC 1500V le casque ne peut on aucun cas suffire seul à la protection. Il est nécessaire d'utiliser d'autres équipement de protection individuelle compatible selon les risques des travaux.

Avertissement

Ne jamais modifier ce casque d'une manière non recommandée par le fabricant. Ne jamais porter ce casque s'il est fissuré ou fendu.

Ne pas appliquer de peinture sur ce casque.

Fabrication : ENHA GMBH, Kastelerstrasse 11, 66620 NONNWEILER, Germany

Distribution en France : INFIELD SAFETY, 1 avenue Valparc, 68440 HABSHEIM infield2@hrnet.fr

L'E-MAN a été testé par DGUV Test Zwengenberger Strasse 68, D – 42781 Haan 0299.